Identifizierungs- und Gewährleistungszertifikat / Identification and Warranty Certificate

(B) Typ/Type:	TYPE X
(C) Artikel-Nr./Part No.:	Art. No.
(D) Serien-Nr./Serial No.:	
(E) Herstellungsjahr/ Year of manufacture:	☐ 2013 ☐ 2014 ☐ 2015 ☐ 2016 ☐ 2017
(F) Norm/Standard:	CE
(G) max. Belastung/max load:	
(K) Material(ien)/Material:	mat
(L) Kaufdatum/Date of purchase:	
(M) Ersteinsatz/First use:	
(N) Benutzer/User:	
(O) Unternehmen/Company:	

Kontrollkarte / Record card

(S) Prüfer/Inspector:	**(P)** Datum/Date:
(Q) Grund/Reason:	
(R) Bemerkung/Remark:	
(T) Nächste Untersuchung/Next check:	
(S) Prüfer/Inspector:	**(P)** Datum/Date:
(Q) Grund/Reason:	
(R) Bemerkung/Remark:	
(T) Nächste Untersuchung/Next check:	
(S) Prüfer/Inspector:	**(P)** Datum/Date:
(Q) Grund/Reason:	
(R) Bemerkung/Remark:	
(T) Nächste Untersuchung/Next check:	
(S) Prüfer/Inspector:	**(P)** Datum/Date:
(Q) Grund/Reason:	
(R) Bemerkung/Remark:	
(T) Nächste Untersuchung/Next check:	
(S) Prüfer/Inspector:	**(P)** Datum/Date:
(Q) Grund/Reason:	
(R) Bemerkung/Remark:	
(T) Nächste Untersuchung/Next check:	
(S) Prüfer/Inspector:	**(P)** Datum/Date:
(Q) Grund/Reason:	
(R) Bemerkung/Remark:	
(T) Nächste Untersuchung/Next check:	

X	TYPE	CE	L x B (mm)	g	Ø	Lochdurchmesser (mm)	Abseillast max. (kN)	mat	Art. No.	BMP	
	ENTER ROLL A			250	13		32	AL	H-065	In Combination with Safety Roll	
	STANDARD ROLL	EN 12278	123 x 70	200	13	17	32	AL	H-067	12-0019	3
	DOUBLE ROLL 2L	EN 12278	152 x 70	354	13	17	50	AL	H-068	12-0020	3
	MINI ROLL	EN 12278	74 x 44	114	13	15,5	22	AL	H-070	P5 12 08 56368 199	1
	STANDARD ROLL 2L	EN 12278	147 x 70	212	13	17	32	AL	H-072	P5 12 06 56368 192	1
	ENTER ROLL B			380	13	17	32	AL	H-073		
	INLINE ROLL	EN 12278	100 x 80	283	13	17	25	AL	H-093	SGS 020719	2
	MINI ROLL CAGE	EN 12278	82 x 45	90	12	15,5	22	AL	H-099	P5 12 06 56368 193	1
	PRUSIK ROLL	EN 12278	104 x 70	218	13	17	40	AL	H-100	SGS 020719	2

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration de conformité CE

Der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene PSA:

The manufacturer or his authorized representative established in the Community declares that the new PPE described hereafter:

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté déclare par la présente que l'EPI décrit ci-dessous:

PULLEY

Type

nach / according / selon

CE

- übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686 EWG
- identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der EG-Baumusterprüfbescheinigung war, ausgestellt vom: BMP
- is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC
- is identical to the PPE which is the subject of EC certificate of conformity issued by: BMP
- est conforme à la réglementation de la directive 89/686 EWG
- est identique à l'EPI objet du certificat d'essai CE de prototype établi par le: BMP

und dem Verfahren nach Artikel 11 Buchstabe B der Richtlinie 89/686 EWG unter Kontrolle der gemeldeten Stelle unterliegt:

and is subject to the procedure set out in Article 11 point B of Directive 89/686/EEC under the supervision of the notified body:

et dont le procédé conforme à l'article 11, lettre B de la directive 89/686 EWG, relève du contrôle de l'organisme cité:

TÜV Product Service GmbH · Daimlerstraße 11 · D-85748 Garching CE 0123

Neuwied, 28.02.2008

(Ort, Datum, Unterschrift/Place, date, signature/Lieu, date, signature)

Hersteller/Manufacturer/Fabricant: SKYLOTEC GmbH · Im Mühlengrund 6-8 · D-56566 Neuwied

(DE) Temperatur (EN) Temperature (FR) Température (ES) Temperatura (IT) Temperatura	+35°C -20°C
(DE) Lagerung Transport (EN) Storage/Transport (FR) Stockage/Transport (ES) Almacenamiento/Transporte (IT) Conservatione/Trasporto	
(DE) Reinigung/Desinfektion (EN) Cleaning/Disinfection (FR) Nettoyage/Désinfection (ES) Limpieza/Desinfección (IT) Pulizia/Disinfezione	max 30°C
(DE) Trocknen (EN) Drying (FR) Séchage (ES) Secado (IT) Asciugamento	max 30°C
(DE) Gefährliche Produkte (EN) Dangerous Products (FR) Produits dangereux (ES) Productos peligrosos (IT) Prodotti pericolosi	
(DE) Wartung (EN) Maintenance (FR) Entretien (ES) Mantenimiento (IT) Manutenzione	

CE — Norm / Standard

L x B (mm) / L x W (mm)

g — Gewicht (g) / Weight (g)

mat — Material / Material
- **AL** Aluminium-Legierung /aluminium alloy
- **St ni** Stahl vernickelt / nickel plated-steel
- **St zn** Stahl verzinkt / galvanized steel
- **VA** Edelstahl / high grade steel

Ø — Durchmesser (mm) / Diameter (mm)

Lochdurchmesser (mm) / Hole diameter (mm)

Abseillast max. (kN) / Max. working load (kN)

BMP — Prüfnummer / Testnumber

Zertifizierer / Certifier

Art. No. — Artikelnummer / Article number

1 CE0123
TÜV
PRODUCT SERVICE GmbH
Daimlerstraße 11
85748 Garching

2 CE0120
SGS United Kingdom Ltd.
Systems & Services Certification
Rossmore Business
Park Ellesmere Port
CH 65 3EN South Wirral
Cheshire, UK

3 CE2008
DOLOMITICERT SCARL
Zona Industriale Villanova
32013 Longarone (BL)
Italy

STANDARD ROLL 2L
H-072

STANDARD ROLL
H-067

DOUBLE ROLL 2L
H-068

INLINE ROLL
H-093

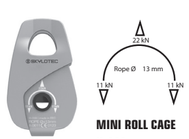

MINI ROLL CAGE
H-099

MINI ROLL
H-070

PRUSIK ROLL
H-100

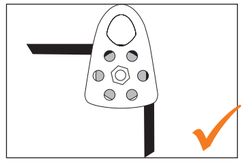

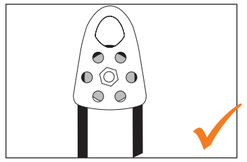

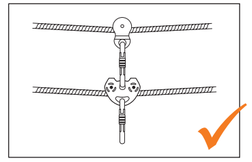

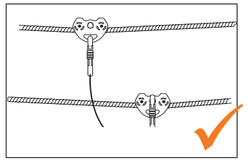

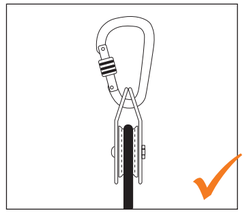

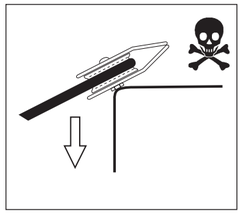

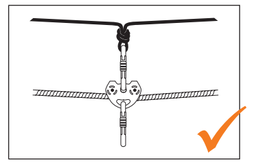

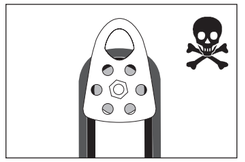

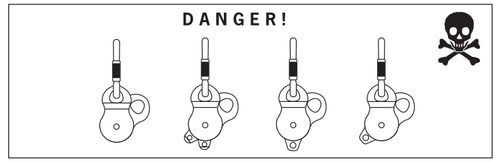

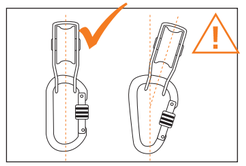

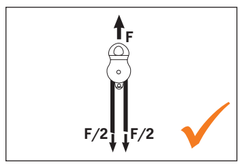

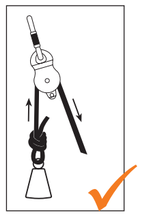

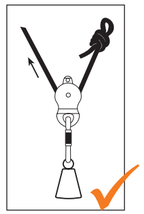

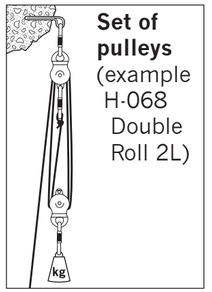

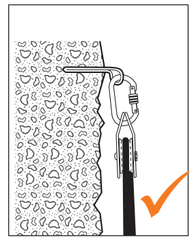

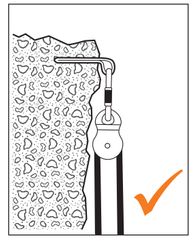

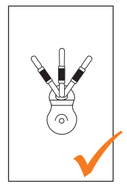

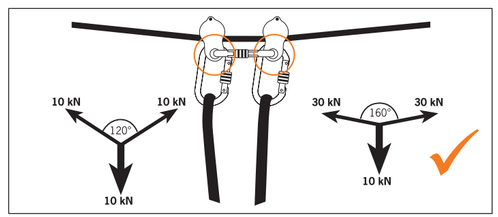

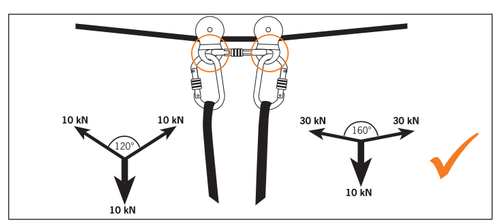

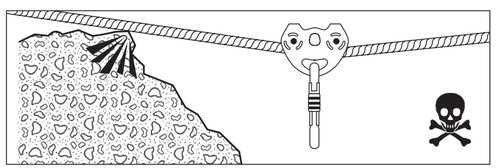

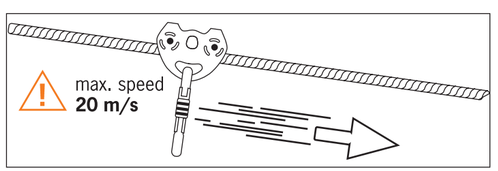

SKYLOTEC

High Protection. Best Performance.

PULLEY

Gebrauchsanleitung	DE
Instructions for Use	GB
Instructions d´utilisation	FR
Instrucciones de uso	ES
Istruzioni per l´uso	IT
Gebruiksaanwijzing	NL
Instruções de serviço	PT
Brugsanvisning	DK
Käyttöohjeet	FI
Bruksanvisning	NO
Bruksanvisning	SE
Instrukcja obsługi	PL
Használati útmutató	HU
Navodila za uporabo	SL
Návod na použití	CZ
Kullanma Talimatı	TR
Инструкция по эксплуатации	RU
Οδηγίες χρήσης	GR
使用说明书	CN
تعليمات الاستعمال	AE

Kennzeichnung	Märkning
Marking	Oznaczenie
Caractéristiques	Jelölés
Marcaje	označbe
Contrassegnazione	Značení
Markering	Tanımlama
Marcação	обозначение
Mærkning	σήμανση
Merkintä	标记
Markering	المميزات

SKYLOTEC	(I)
Type	(II)
Art.-No.	(III)
Se.-No.	(IV)
	(V)
EN_ _/DIN_ _/ANSI_ _	(VI)
	(VII)
	(XIII)
	(IX)
CE____	(X)

SKYLOTEC GmbH
Im Mühlenweg 6-8
56566 Neuwied · Germany
Fon +49 (0)2631/9680-0
Fax +49 (0)2631/9680-80
Mail info@skylotec.de
Web www.skylotec.de

© SKYLOTEC 2010
MAT-BA-0108
Stand 2013/01/31

DE PULLEY

Die Umlenkrollen sind für den Einsatz innerhalb eines Fallschutz-, Arbeitspositions- oder Rettungssystems sowie für das Schleppen von Lasten bestimmt. Sie sind für die Verwendung in den Bereichen Arbeitsschutz, Rettungswesen, Baumklettern und Spannen vorgesehen. Bei Verwendung von Rollen müssen die beiden Platten stets verschlossen und mit einer geeigneten Verbindung gesichert sein. Die Rolle darf nicht quer auf ihrer kleinsten Achse oder ihre Achsen belastet werden; die Rolle darf auch nicht quer über ein Gebäude oder einen Ankerpunkt belastet werden, wenn sie nicht speziell dafür entwickelt worden ist. Die Radabmessungen sind je nach Rolle unterschiedlich; daher müssen Sie sicherstellen, dass die Rolle für die Verwendung mit Ihrem Seilsystem geeignet ist (Seilgröße/en siehe Kennzeichnung). Bei der Verwendung von Seilrollen mit Aluminiumrädern auf Stahlseilen ist mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen. Die Rolle ist mit einem System, das anerkannten internationalen oder branchenüblich einsatzspezifischen Normen entspricht und mit einem Ankerpunkt mit der entsprechenden Nutzlast zu verwenden. Die Eignung einer Installation sollte von einer entsprechend qualifizierten Person überprüft werden, bevor der Verwender/die Verwenderin des Produkts in Umgebung mit ätzenden Chemikalien, beweglichen Maschinenteilen, elektrischen Gefahrenquellen, scharfen Kanten und rauen Oberflächen ist äußerste Vorsicht zu wahren. Das Seil kann durch Nässe und Frost rutschig werden. Rollen dürfen unter solchen Bedingungen nur mit großer Vorsicht verwendet werden. Die Lebensdauer ist abhängig von den individuellen Einsatzbedingungen. Dabei muss min. einmal jährlich eine Sachkundigenprüfung unter Angabe des Prüfers und der festgestellten Produktbesonderheiten dokumentiert werden. Außerdem muss absolut sicher gestellt werden, dass das Produkt immer optimal gelagert wurde, nie mit Chemikalien, Gasen oder sonstwie schädlichen Stoffen in Berührung kam.
Kennzeichnung (I) Herstellerlogo, **(II)** Produktbezeichnung (Typ), **(III)** Artikelnummer, **(IV)** Seriennummer,
(V) Herstellungsjahr, **(VI)** Norm(en) und Jahr, **(VII)** max. Belastung, **(IIX)** Hinweissymbol „Gebrauchsanleitung beachten". Der Gebrauchsanleitung des Herstellers die mit dem Produkt ausgeliefert wurde ist unbedingt Folge zu leisten!, **(IX)** Hinweissymbol „Lüfterprüfung". Die Ausrüstung ist nach den Vorschriften der Gebrauchsanleitung zu überprüfen! **(X)** Konformitätszeichen,
Identifizierungs- und Gewährleistungszertifikat (Bitte vor dem ersten Einsatz ausfüllen)
(I) Produktbezeichnung (Typ) / Ausführung, **(II)** Artikelnummer, **(III)** Seriennummer, **(IV)** Herstellungsjahr,
(V) Norm(en) und Jahr, **(VI)** max. Belastung, **(VII)** Material(ien), **(VIII)** Kaufdatum, **(IX)** Ersteinsatz, **(X)** Benutzer, **(XI)** Unternehmen
Kontrollkarte (P) Datum, **(Q)** Grund der Bearbeitung (z.B. regelmäßige Überprüfung oder Instandsetzung),
(R) Festgestellte Mängel, durchgeführte Instandsetzungen und weitere wesentliche Angaben,
(S) Name und Unterschrift der sachkundigen Person, **(T)** Datum, nächste regelmäßige Überprüfung

GB PULLEY

Pulleys are designed for use in the areas of occupational safety, rescue services, tree climbing and spanning. They are conceived to be employed in fall protection, work position or rescue systems and for raising and lowering loads. Both plates should be locked at all times when using pulleys and secured with a suitable coupling. The pulleys should not be subjected to axial loading (loading in the direction of the rotation axis), for other dimensions differ, depending on the model involved. You should therefore ensure prior to use that the pulley is suitable for use with your rope system (see label for rope sizes). SKYLOTEC pulleys (aluminium rollers) should NOT be used together with steel cables. The pulleys should be used with a system that conforms to recognised international standards or specific usage standards usually encountered in the sector and employing an anchor point with an appropriate payload. The suitability of an installation should be checked by an appropriately-qualified person. The system (pulley and rope) should be utilised with maximum care in environments with caustic chemicals, moving machine parts, electrical hazard sources, sharp edges and rough surfaces and in damp and frosty conditions.,
Marking (I) Manufacturer logo, **(II)** Product designation (type), **(III)** Item number, **(IV)** Serial number, **(V)** Year of manufacture, **(VI)** Standard(s) and year, **(VII)** Max. load, **(IIX)** Note symbol "Observe instructions for use". The instructions for use of the manufacturer delivered with the product must be complied with in any case!
(IX) Note symbol "Inspection". The equipment is to be checked according to the regulations of the instructions for use! **(X)** Conformity sign
Identification and guarantee certificate (Please fill in before initial use)
(I) Product designation (type) / Version, **(II)** Item number, **(III)** Serial number, **(IV)** Year of manufacture,
(V) Standard(s) and year, **(VI)** Max. load, **(VII)** Material(s), **(VIII)** Date of purchase, **(IX)** Initial use, **(X)** User, **(XI)** Company
Control card (P) Date, **(Q)** Reason for processing (e.g. regular inspection or maintenance), **(R)** Damages detected, maintenance performed, and further essential details, **(S)** Name and signature of the technical expert, **(T)** Date of the next regular inspection

FR PULLEY

Les poulies de renvoi sont prévues pour les équipements de sécurité pour intervention en hauteur, les équipements de sauvetage et certaines activités sportives. Elles sont conçues pour être employées dans des équipements de sécurité anti-chute lors de travaux en hauteur ou d'intervention pour sauvetage, pour le levage ou la descente de charges. En cours d'utilisation les deux plaques doivent rester fermées et sécurisées avec une liaison appropriée. Les poulies de renvoi ne doivent pas être sous charge axiale (sollicitation mécanique dans l'axe de la poulie). La taille des poulies diffère selon les modèles ; S'assurer donc que la poulie convient bien effectivement pour votre équipement (taille de corde à voir sur la plaque signalétique). Les poulies de renvoi SKYLOTEC (roulettes en aluminium) NE DOIVENT PAS être utilisés avec des câbles en acier. Les poulies de renvoi doivent être utilisées dans un équipement conforme aux exigences des normes internationales applicables et avec un point d'ancrage ayant la capacité de charge correspondante. Faire contrôler et valider une installation par un spécialiste. Procéder avec une grande prudence (prendre garde à la poulie et à la corde) en présence de produits chimiques agressifs, d'organes mobiles de machine, d'installations électriques à haute tension, d'objets présentant des arêtes tranchantes ou des surfaces rugueuses, ou encore en présence d'humidité ou de gel.
Caractéristiques (I) Logo du fabricant, **(II)** Désignation du produit (type), **(III)** Numéro d´article, **(IV)** Numéro de série, **(V)** Année de fabrication, **(VI)** Norme(s) et année, **(VII)** Charge max., **(IIX)** Symbole d'avertissement „Respecter les instructions d´utilisation". Les instructions d'utilisation du fabricant livrées avec le produit doivent être impérativement respectées ! **(IX)** Symbole d'avertissement „ Contrôle" L'équipement doit être contrôlé suivant les instructions d'utilisation ! **(X)** Marque de conformité
Certificat d´identification et de garantie (A remplir avant la première utilisation. Merci.)
(I) Désignation du produit (type) / modèle, **(II)** Numéro d´article, **(III)** Numéro de série, **(IV)** Année de fabrication,
(V) Norme(s) et année , **(VI)** Charge max., **(VII)** Matériel(s), **(VIII)** Date d´achat , **(IX)** Première utilisation,
(X) Utilisateur, **(XI)** Entreprise
Carte de contrôle (P) Date, **(Q)** Raison du travail (p. ex. contrôle périodique ou maintenance), **(R)** Dommages constatés, maintenance effectuée et autres données essentielles, **(S)** Nom et signature de la personne responsable, **(T)** Date du prochain contrôle périodique

ES PULLEY

Los rodillos de inversión están diseñados para el uso en los segmentos protección laboral, salvamento, escalada de árboles y sujeción. Se pueden utilizar en el interior de sistemas de protección contra caídas, de sujeción durante el trabajo y de salvamento, así como para la elevación y descenso de cargas. Durante el uso de los rodillos de inversión, las dos placas deben permanecer siempre cerradas y aseguradas con un medio de unión apropiado. No está permitido aplicar cargas axiales (en la dirección del eje de los rodillos) sobre los rodillos de inversión. Las dimensiones de los rodillos varían entre modelos; por este motivo, debe asegurarse de que el rodillo de inversión sea adecuado para su sistema de cuerdas (véase el tamaño de las cuerdas en las características). Los rodillos de inversión (de aluminio) SKYLOTEC NO se pueden utilizar con cables de acero. Los rodillos de inversión deben utilizarse con un sistema que cumpla con las normas específicas del segmento e internacionales en vigor y con un punto de anclaje con la capacidad correspondiente. Una persona debidamente cualificada debe examinar la adecuación de la instalación. En los entornos que contengan sustancias químicas corrosivas, piezas móviles, focos de peligro eléctrico, bordes afilados y superficies ásperas, así como cuando haya humedad y hielo, el sistema (rodillo de inversión y cuerda) solo se podrá utilizar con extremo cuidado.
Marcaje (I) Logotipo del fabricante, **(II)** Designación del producto (Tipo), **(III)** Número de artículo,
(IV) Número de serie, **(V)** Año de fabricación, **(VI)** Norma(s) y año, **(VII)** Carga máxima admisible,
(IIX) Símbolo de aviso "Seguir instrucciones de uso" ¡Es imprescindible seguir las instrucciones de uso del fabricante que se suministraron junto al producto! **(IX)** Símbolo de aviso "Comprobación" ¡El equipo se comprobará según las directivas de las instrucciones de uso! **(X)** Signo de conformidady
Certificado de identificación y garantía (Cumplimentar antes del primer uso)
(I) Designación de producto (Tipo) / Modelo, **(II)** Número de artículo, **(III)** Número de serie,
(IV) Año de fabricación, **(V)** Norma(s) y año, **(VI)** Carga máxima admisible, **(VII)** Material(es), **(VIII)** Fecha de compra,
(IX) Primer uso, **(X)** Usuario, **(XI)** Empresa
Tarjeta de control (P) Fecha, **(Q)** Razón de inspección (p. Ej. Comprobación periódica o reparación),
(R) Daños constatados, reparaciones efectuadas y otras indicaciones esenciales, **(S)** Nombre y firma del perito,
(T) Fecha Próxima comprobación periódica

IT PULLEY

I galoppini sono da utilizzarsi nei settori di protezione del lavoro, salvataggio, tree climbing e tensionamento. Sono destinati all'impiego all'interno di un sistema anticaduta, di posizionamento per il lavoro o di salvataggio nonché per sollevare e lasciar andare carichi. Durante l'utilizzo dei galoppini le due piastre devono essere sempre chiuse e assicurate con un collegamento appropriato. I galoppini non devono essere caricati assialmente (carico in direzione dell'asse del rullo). Le dimensioni dei rulli sono diverse a seconda del modello; pertanto è necessario assicurarsi che il galoppino è adatto per l'utilizzo con il vostro sistema di funi (per le dimensioni delle funi consultare l'etichetta). I galoppini SKYLOTEC (rulli in alluminio) NON devono essere utilizzati insieme ai cavi d'acciaio. I galoppini devono essere utilizzati con un sistema che soddisfi le norme conosciute internazionali o di settore specifiche per l'impiego e con un punto di aggancio con il relativo carico utile. L'appropriatezza di un'installazione deve essere verificata da una persona adeguatamente qualificata. In un ambiente con sostanze chimiche irritanti, parti di macchina in movimento, fonti di pericolo elettrico, bordi affilati e superfici ruvide nonché in caso di umidità e gelo, utilizzare il sistema (galoppino e fune) solo con estrema cautela.
Contrassegnazione (I) Logo del produttore, **(II)** Nome prodotto (tipo), **(III)** Codice articolo, **(IV)** Numero di serie, **(V)** Anno di fabbrica-zione, **(VI)** Norma/e e anno, **(VII)** Carico max., **(IIX)** Simbolo di avvertenza "Seguire le istruzioni per l'uso"Seguire tassativamente le istruzioni per l'uso del fabbricante consegnate insieme al prodotto!**(IX)** Simbolo di avvertenza "Controllo" L'equipaggiamento deve essere controllato secondo quanto previsto dalle istruzioni per l'uso! **(X)** Marchio di conformità
Certificato di identificazione e garanzia (da compilare prima del primo utilizzo)
(I) Nome prodotto (tipo) / Versione, **(C)** Codice articolo, **(D)** Numero di serie, **(E)** Anno di fabbricazione,
(F) Norma/e e anno, **(G)** Carico max., **(K)** Materiale/i, **(L)** Data d'acquisto, **(M)** Primo utilizzo,
(N) Operatore, **(O)** Ditta
Scheda di controllo (P) Data, **(Q)** Motivo dell'intervento (ad es. controllo periodico o riparazione),
(R) Danni riscontrati, manutenzioni eseguite e altre indicazioni importanti, **(S)** Nome e firma del perito,
(T) Data Prossimo controllo periodico

NL PULLEY

Katrollen zijn bedoeld voor gebruik in het kader van veiligheid op de werkplek, het reddingswezen, boomklimmen en spannen. Ze zijn bedoeld voor toepassing binnen een valbeveiligings-, werkpositie- of reddingssysteem en voor het heffen en laten dalen van lasten. Bij de toepassing van katrollen moeten beide platen steeds gesloten en met een geschikte verbinding gezekerd zijn. De katrollen mogen niet axiaal (belasting in de richting van de rolas) worden belast. De rolafmetingen verschillen per model; daarom moet u ervoor zorgen dat de katrol geschikt is voor toepassing in combinatie met uw lijnsysteem (lijnmaten zie markering). SKYLOTEC katrollen (aluminium rollen) mogen NIET samen met staalkabels worden gebruikt. De katrollen moeten worden gebruikt met een systeem dat voldoet aan internationale en de in de branche gebruikelijke normen, met een ankerpunt voor de betreffende nuttige last. De geschiktheid van een installatie moet door een hiervoor gekwalificeerde persoon worden gecontroleerd. In een omgeving met bijtende chemicaliën, bewegende machineonderdelen, elektrische gevaren, scherpe randen of ruwe oppervlakken, evenals bij regen en vorst mag het systeem (katrol en lijn) alleen met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt.
Markering (I) Fabrikantenlogo, **(II)**Productaanduiding (type), **(III)** Artikelnummer, **(IV)** Serienummer, **(V)** Productiejaar, **(VI)** Norm(en) en jaar, **(VII)** Max. belasting, **(IIX)** Symbool „Gebruiksaanwijzing inachtnemen" De gebruiks-aanwijzing van de fabrikant die bij het product geleverd werd, moet absoluut gevolgd worden! **(IX)** Symbool „controle" De uit-rusting moet conform de voorschriften van de gebruiksaanwijzing gecontroleerd worden! **(X)** Conformiteitsteken,

Identificatie- en garantiecertificaat (Gelieve dit in te vullen voor het eerste gebruik)
(B) Productaanduiding (type) / uitvoering, **(C)** Artikelnummer, **(D)** Serienummer, **(E)** Productiejaar, **(F)** Norm(en) en jaar, **(G)** Max. belasting, **(K)** Materia(a)l(en), **(L)** Aankoopdatum, **(M)** Eerste gebruik, **(N)** Gebruiker, **(O)** Onderneming
Controlekaart (P) Datum, **(Q)** Reden van aanpassing (bijv. regelmatige controle of onderhoud), **(R)** Vastgestelde schade, uitgevoerde onderhoudswerken en andere belangrijke gegevens, **(S)** Naam en handtekening van de expert, **(T)** Datum volgende regelmatige controle

PT PULLEY

As polias de desvio estão previstas para utilização nas áreas da protecção do trabalho, salvamento, subida a árvores e estiramento Destinam-se a ser utilizadas num sistema de protecção contra queda, sistema de posicionamento de trabalho ou sistema de salvamento ou para a elevação e descida de cargas. No caso de utilização de polias de desvio, as duas chapas têm de estar sempre fechadas e fixadas com uma união adequada. As polias de desvio não podem ser sobrecarregadas axialmente (carga no sentido do eixo da polia). As dimensões das polias são diferentes conforme o modelo; por isso, é necessário assegurar que a polia de desvio é adequada para utilização no seu sistema de cabo (tamanhos de cabo, veja identificação). As polias de desvio SKYLOTEC (polias em alumínio) NÃO podem ser usadas em conjunto com cabos de aço. As polias de desvio devem ser utilizadas com um sistema que corresponda às normas reconhecidas internacionalmente ou normas específicas de utilização habituais no sector e com um ponto de ancoragem com a respectiva carga útil. A aptidão da instalação tem de ser verificada por uma pessoa devidamente qualificada. Em ambientes com produtos químicos cáusticos, componentes de máquina móveis, fontes de perigo eléctricas, arestas cortantes e superfícies ásperas, bem como humidade e gelo, o sistema (polia de desvio e cabo) só pode ser utilizado com o maior cuidado.
Marcação (I) Logotipo do fabricante, **(II)** Designação do produto (tipo), **(III)** Número de artigo, **(IV)** Número de série, **(V)** Ano de fabricação, **(VI)** Norma(s) e ano, **(VII)** Carga máx, **(IIX)** Símbolo de indicação „Observar instruções de serviço" É imprescindível observar as instruções de serviço fornecidas pelo fabricante junto com o produto! **(IX)** Símbolo de indicação „Verificação" O equipamento deve ser verificado de acordo com as disposições das instruções de serviço! **(X)** Símbolo de conformidade
Certificado de identificação e de garantia (Favor preencher antes da primeira utilização)
(B) Designação do produto (tipo) / Modelo, **(C)** Número de artigo, **(D)** Número de série, **(E)** Ano de fabricação,
(F) Norma(s) e ano, **(G)** Carga máx., **(K)** Material(materiais), **(L)** Data de compra, **(M)** Primeira utilização,
(N) Usuário, **(O)** Empresa
Cartão de controlo (P) Data, **(Q)** Motivo do processamento (p.ex. verificação periódica ou reparação),
(R) Danos verificados, reparações efectuadas, e outras indicações importantes, **(S)** Nome e assinatura do especialista, **(T)** Data próxima verificação periódica

DK PULLEY

Styreruller er beregnet til anvendelse inden for arbejdsbeskyttelse, redningsvæsen, træklatring og stramning De er beregnet til brug i forbindelse med faldsikrings-, arbejdspositionerings- eller redningssystemer samt til løftning og nedfiring af last. I forbindelse med brug af styreruller skal de to plader altid være lukkede og sikret med en egnet forbindelse. Styrerullerne må ikke belastes aksialt (belastning i retning mod rulleaksen). Rullemålene er forskellige alt efter modellen; og det skal derfor sikres, at styrerullen er egnet til brug sammen med det respektive wiresystem (for wirestørrelser, se mærkningen). SKYLOTEC styreruller (ruller af aluminium) må IKKE anvendes sammen med stålkabler. Styrerullerne skal anvendes sammen med et system, som opfylder kravene i gældende internationale eller branchespecifikke standarder og med et forankringspunkt, som kan klare den respektive nyttelast. En installations egnethed skal kontrolleres af en dertil kvalificeret person. I omgivelser med ætsende kemikalier, bevægelige maskindele, elektriske farekilder, skarpe kanter og ru overflader samt i forbindelse med vejrlig og frost må systemet (styreruller og wire) kun anvendes med yderste forsigtighed
Mærkning (I) Producentens logo, **(II)** produktnavn (type), **(III)** artikelnummer, **(IV)** serienummer,
(V) fremstillingsår, **(VI)** standard(er) og år, **(VII)** maks. belastning, **(IIX)** symbol „Se brugsanvisningen".
Producentens brugsanvisning, som udleveres sammen med produktet, skal altid følges! **(IX)** Symbol „kontrol". Udstyret skal kontrolleres iht. forskrifterne i brugsanvisningen! **(X)** Overensstemmelsesmærke
Identifikations- og garantibevis (Udfyldes før første brug)
(B) Produktnavn (type) / udførelse, **(C)** Artikelnummer, **(D)** Serienummer, **(E)** Fremstillingsår,
(F) Standard(er) og år, **(G)** maks. belastning, **(K)** Material(er), **(L)** Købsdato, **(M)** Første brug, **(N)** Bruger, **(O)** Virksomhed
Kontrolkort (P) Dato, **(Q)** Årsag til bearbejdningen (f.eks. regelmæssig kontrol eller reparation), **(R)** Konstaterede skader, udførte reparationer og yderligere væsentlige oplysninger, **(S)** Den sagkyndiges navn og underskrift, **(T)** Datum for næste regelmæssige kontrol

FI PULLEY

Ohjaustelat on tarkoitettu käytettäväksi työsuojelun, pelastustoimen, puukipeilyn ja kiristyksen aloilla. Ne on tarkoitettu käyttäväksi putoamissuoja-, työasemointi- tai pelastusjärjestelmissä sekä kuormien nostamiseen ja alas laskemiseen. Ohjaustelaja käyttäessä molempien levyjen on oltava aina suljettuna ja soveltuvalla liitoksella varmistettuja. Ohjausteloja ei saa kuormittaa aksiaalisesti (kuormitus tela-akselin suuntaisesti). Telojen mitat ovat erilaisia mallista riippuen; S'assurer donc que la poulie convient bien effectivement pour votre équipement (taille de corde à voir sur la plaque signalétique). Les poulies de renvoi SKYLOTEC (roulettes en aluminium) NE DOIVENT PAS être utilisés avec des câbles en acier. Les poulies de renvoi doivent être utilisées dans un équipement conforme aux exigences des normes internationales applicables et avec un point d'ancrage ayant la capacité de charge correspondante. Faire contrôler et valider une installation par un spécialiste. Procéder avec une grande prudence (prendre garde à la poulie et à la corde) en présence de produits chimiques agressifs, d'organes mobiles de machine, d'installations électriques à haute tension, d'objets présentant des arêtes tranchantes ou des surfaces rugueuses, ou encore en présence d'humidité ou de gel.
Merkintä (I) Valmistajan logo, **(II)** Tuotetunnus (tyyppi), **(III)** Artikkelinumero, **(IV)** Sarjanumero,
(V) Valmistusvuosi, **(VI)** Norm(it) ja vuosi, **(VII)**Enimmäiskuormitus, **(IIX)** Symboli „Noudata käyttöohjeita" Tarvusteet on tarkastettava käyttöohjeiden määräysten mukaan! **(X)**Vaatimuksenmukaisuustunnus
Tunnistus- ja takuutodistus (Täytä ennen käyttöönottoa)
(B) Tuotetunnus (tyyppi) / malli, **(C)** Artikkelinumero, **(D)** Sarjanumero, **(E)** Valmistusvuosi, **(F)** Norm(it) ja vuos , **(G)** Enimmäiskuormitus, **(K)** Materiaali(t), **(L)** Ostopäivä , **(M)** Käyttöönotto, **(N)** Käyttäjä, **(O)** Yritys
Tarkastuskortti (P) Päiväys, **(Q)** Työn syy (esim. säännöllinen tarkastus tai kunnostus), **(R)** Todetut vauriot, korjaukset ja muut tärkeät tiedot, **(S)** Tarkastajan nimi ja allekirjoitus, **(T)** Pvm. seuraava säännöllinen tarkastus

NO PULLEY

Styrerhjulene skal brukes som beskyttelse i arbeidet, som redningshjelpemiddel, ved klatring i trær og til stramming. De skal brukes som sikkerhetsinnretning i forbindelse med posisjonering i arbeidet og ved redning, samt for heving og senking av last. Ved bruk av styrehjulene må begge platene alltid være lukket og sikret med et egnet festemiddel. Styrehjulene må ikke belastes aksialt (belastning i hjulakselens retning). Dimensjonene til hjulene er forskjellige avhengig av modell, derfor må du forsikre deg om at styrehjulene er egnet for bruk med ditt linesystem (for linedimensjoner, se merking). SKYLOTEC Styrehjul (aluminiumshjul) må IKKE brukes med stålkabler. Styrehjulene er ment for bruk med utstyr som er i samsvar med gjeldende internasjonale normer, samt med et ankerpunkt med angitt nyttelast. Hvorvidt en en installasjon er egnet må kontrolleres av en kvalifisert person. I omgang med etsende kjemikalier, bevegelige maskindeler, elektriske farekomponenter, skarpe kanter og ru overflater, samt ved fuktighet og frost (hjul og liner) må systemet brukes med største varsomhet.
Markering (I) Produsentlogo, **(II)** Produktbetegnelse (type), **(III)** Artikkelnummer, **(IV)** Serienummer,
(V) Produksjonsår, **(VI)** Norm(er) og år, **(VII)** maks. Belastning, **(IIX)** Henvisningssymbol „Vær OBS på bruksanvisningen"Bruksanvisningen til produsenten som ble levert sammen med produsenten må absolutt følges!
(IX) Henvisningssymbol „Kontroll" Utstyret må kontrolleres iht. forskriftene i bruksanvisningen!
(X) Konformitetstegn
Identifiserings- og garantisertifikat (Fyll vennligst ut før første bruk)
(B) Produktbetegnelse (type)/utførelse, **(C)** Artikkelnummer, **(D)** Serienummer, **(E)** Produksjonsår,
(F) Norm(er) og år, **(G)** maks. belastning, **(K)** Material(er), **(L)** Kjøpedato, **(M)** Første bruk,
(N) Bruker, **(O)** Bedrift
Kontrollkort (P) Dato, **(Q)** Grunn for bearbeidelse (f.eks. regelmessig kontroll eller reparasjon), **(R)** Konstaterte skader, gjennomførte reparasjoner og ytterligere vesentlige angivelser, **(S)** Navn og underskrift til sakkyndig person, **(T)** Dato neste regelmessige kontroll

SE PULLEY

Styrrullarna är avsedda att användas inom arbetarskydd, räddningstjänst, trädklättring och fastspänning. De är avsedda att användas i ett fallskydds, arbetspositions- eller räddningssystem samt för att lyfta eller sänka ner laster. Vid användning av styrrullar måste båda plattorna alltid vara stängda och säkrade med en lämplig anslutning. Styrrullarna får inte belastas axiellt (belastning i rullaxelns riktning). Rullarnas mått skiljer sig mellan olika modeller, därför måste man säkerställa att styrrullen är lämplig att användas till ett vajersystem (se märkningen för vajerdiametrar). SKYLOTEC styrrullar (rullar av aluminium) får INTE användas tillsammans med stålvajrar. Styrrullarna skall användas med ett system som uppfyller erkända internationella normer eller fackmässigt sedvanliga normer och med en fästpunkt med motsvarande nyttolast. Lämpligheten hos en installation måste kontrolleras av en person med motsvarande kvalifikation. I omgivningar med frätande kemikalier, rörliga maskindelar, elektriska riskkällor, vassa kanter och råa ytor samt vid våta och kalla förhållanden skall systemet (styrrulle och vajer) användas med största försiktighet.
Märkning (I) Tillverkarens logotyp, **(II)** Produktbeteckning (typ), **(III)** Artikelnummer, **(IV)** Serienummer,
(V) Tillverkningsår, **(VI)** Norm(er) och år, **(VII)** Max. belastning, **(IIX)** informationssymbol "Beakta bruksanvisningen". Tillverkarens bruksanvisning som levererats tillsammans med produkten skall ovillkorligen beaktas!
(IX) Informationssymbol "Kontroll" Utrustningen skall kontrolleras enligt bestämmelserna i bruksanvisningen!
(X) Konformitetstecken
Identifierings- och garanticertifikat (Fyll vänligen i formuläret när utrustningen används för första gången)
(B) Produktbeteckning (typ) / utförande, **(C)** Artikelnummer, **(D)** Serienummer, **(E)** Tillverkningsår,
(F) Norm(er) och år, **(G)** Max. belastning, **(K)** Material, **(L)** Köpdatum, **(M)** Datum för första användningen,
(N) Användare, **(O)** Företag
Kontrollkort (P) Datum, **(Q)** Skäl för behandling (t.ex. regelbunden kontroll eller reparation), **(R)** Fastställda skador, genomförda reparationer och ytterligare väsentliga uppgifter, **(S)** Den sakkunniges namn och namnteckning, **(T)** Datum för nästa regelbundna kontroll

PL PULLEY

Rolki prowadzące są przeznaczone do użytku w zakresie bezpieczeństwa pracy, ratownictwa, wspinania na drzewa i napinania.Są one przeznaczone do zastosowania w systemach zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, utrzymywania pozycji pracy lub też sprzętu ratowniczego, a także do podnoszenia i opuszczania ciężarów. Przy użyciu rolek prowadzących obydwie płyty muszą być zawsze zamknięte i zabezpieczone odpowiednim łącznikiem. Nie wolno doprowadzić do osiowego (obciążenie w kierunku osi rolki) obciążenia rolek. Wymiary rolek prowadzących są różne w zależności od modelu; dlatego należy upewnić się, że dana rolka nadaje się do zastosowania w danym systemie linowym (rozmiary liny patrz oznakowanie). Rolki prowadzące SKYLOTEC (rolki z aluminium) NIE mogą być stosowane razem z kablami stalowymi. Rolki prowadzące należy stosować z systemem odpowiadającym uznanym międzynarodowym lub przyjętym w danej branży normom specyficznym dla danego zastosowania oraz z punktem kotwiczenia o odpowiednim udźwigu użytecznym. Przydatność danej instalacji musi być przetestowana przez odpowiednią wykwalifikowaną osobę. W otoczeniu zawierającym żrące chemikalia, ruchome elementy maszyn, elektryczne źródła zagrożeń, ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie, a także podczas deszczu i mrozu system ten (rolka prowadząca i lina) powinien być używany tylko z najwiekszą ostrożnością.
Oznaczenie (I) Logo producenta, **(II)** Oznaczenie produktu (typ), **(III)** Numer artykułu, **(IV)** Numer serii,
(V) Rok produkcji, **(VI)** Norma/y i rok, **(VII)** Maks. obciążenie, **(IIX)** Symbol wskazówki „Przestrzegać instrukcji użytkowania" Należy koniecznie przestrzegać przepisów instrukcji użytkowania dostarczonej przez producenta z tym produktem! **(IX)** Symbol wskazówki „Kontrola" Wyposażenie należy kontrolować zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji obsługi! **(X)** Znak zgodności
Certyfikat identyfikacji i gwarancji (Prosimy wypełnić przed zastosowaniem)
(B) Oznaczenie produktu (typ) / wykonanie, **(C)** Numer artykułu, **(D)** Numer serii, **(E)** Rok produkcji, **(F)** Norma/y i rok,
(G) maks. obciążenie, **(K)** Materiały, **(L)** Data zakupu, **(M)** Pierwsze zastosowanie, **(N)** Użytkownik, **(O)** Przedsiębiorstwo
Karta kontrolna (P) Data, **(Q)** Powód opracowania (np. regularne sprawdzanie lub naprawa),
(R) Stwierdzone uszkodzenia, przeprowadzone naprawy i dalsze istotne dane, **(S)** Nazwa i podpis osoby kompetentnej,
(T) Data następnej regularnej kontroli

HU PULLEY

A csigák a munkavédelem, mentés, famászás és feszítés céljára vannak tervezve. Zuhanásvédelem, munkavégzési helyzet és mentő rendszerekben való alkalmazásra, valamint terhek emelésére és süllyesztésére használható. A csigák használatára esetén mindkét lapot zárva kell tartani és egy megfelelő kötéssel biztosítani kell. A csigát nem szabad tengelyirányú (a csiga tengelye irányában ható) terhelésnek kitenni. A csigaméretek modellenként különböznek; ezért gondoskodnia kell arról, hogy a csigák találjanak a kötélrendszerhez (a kötélméreteket lásd a megjelölésnél). A SKYLOTEC csigákat (aluminiumcsigákat) NEM szabad acélkábelekkel használni. A csigákat a nemzetközi vagy a szakágazatra vonatkozó szabványoknak megfelelő rendszerrel szabad használni; a horgonyzási pontnak meg kell felelnie a hasznos terhelésnek. A telepített szerkezet alkalmasságát egy megfelelően képesített személynek kell leellenőriznie. Maró hatású vegyszerek, mozgó gépalkatrészek, elektromos veszélyforrások, éles sarkak/élek és érdes felületek közelében, valamint nedvesség és fagy esetén a rendszert (csiga és kötél) csak nagy elővigyázatossággal szabad használni.
Jelölés (I) A gyártó cég logója,**(II)** Termékmegnevezés (típus),**(III)** Cikkszám,**(IV)** Sorozatszám,**(V)** Gyártási év,
(VI) Szabvány(ok) és év,**(VII)** Max. terhelhetőség,**(IIX)** Használati útmutatót figyelembe venni" szimbólum A gyártó cégnek a termékkel együtt szállított használati útmutatóját feltétlenül figyelembe kell venni!
(IX) „Felülvizsgálat" szimbólum A felszerelést a használati útmutató előírásai szerint felül kell vizsgálni!
(X) Megfelelőségi jel
Azonosító és felelősségvállalási tanúsítvány (Kérjük az első használat előtt kitölteni!)
(B) Termékmegnevezés (típus) / kivitel, **(C)** Cikkszám, **(D)** Sorozatszám, **(E)** Gyártási év,
(F) Szabvány(ok) és év, **(G)** Max.terhelhetőség, **(K)** Anyag(ok), **(L)** Vásárlás dátuma, **(M)** Első használat,
(N) Felhasználó, **(O)** Vállalat
Ellenőrzési kártya (P) Dátum, **(Q)** A tevékenység oka (pl. rendszeres felülvizsgálat vagy állagmegóvás),
(R) Megállapított károk, elvégzett állagmegóvási munkák és további fontos adatok,**(S)** Szakértő neve és aláírása,
(T) A következő rendszeres felülvizsgálat dátuma

SL PULLEY

Preusmerjevalni koluti so predvideni za uporabo na področju varstva pri delu, reševanja oseb, plezanja po drevesu in napenjanja. Predvideni so za uporabo v sistemih zaščite pred padcem, delovnih položajev ali reševanja ter za dvigovanje in spuščanje bremen. Pri uporabi preusmerjevalnih kolutov morata biti obe plošči vedno zaprti in zavarovani s primerno povezavo. Preusmerjevalni koluti ne smejo biti obremenjeni aksialno (obremenitev v smeri osi kolutov). Mere kolutov se razlikujejo od modela do modela; zato morate zagotoviti, da je preusmerjevalni kolut primeren za uporabo z vašim sistemom vrvi (velikosti vrvi najdete v označbi). Preusmerjevalni koluti SKYLOTEC (koluti iz aluminija) se NE smejo uporabljati skupaj z jeklenimi vrvmi. Preusmerjevalne kolute je treba uporabljati sistemom, ki ustreza priznanim mednarodnim standardom ali standardom uporabe v ustrezni panogi in ki ima sidrišče z ustrezno nosilnostjo. Primernost izvedbe konstrukcije more preveriti ustrezno kvalificirana oseba. Pri rokovanju z jedkimi kemikalijami, premičnimi strojnimi deli, električnimi viri nevarnosti, ostrimi robovi in hrapavimi površinami ter pri mokroti in zmrzali je sistem (preusmerjevalni kolut in vrv) treba uporabljati zelo previdno.
označbe (I) Logotip proizvajalca, **(II)** Oznaka izdelka (tip), **(III)** Številka artikla, **(IV)** Serijska številka,
(V) Leto izdelave, **(VI)** Standard(IX) in letnica, **(VII)** Največja obremenitev, **(IIX)** Opozorilni napis „Upoštevajte navodila za u